


Инструкция по установке и настройке RadarPlus "Стандартный набор ПО"

Пример установки программы на ОС семейства Windows.

1. Кликните два раза по файлу установщика программы.




2. Начнется процесс автоматической установки RadarPlus "Стандартный набор ПО".

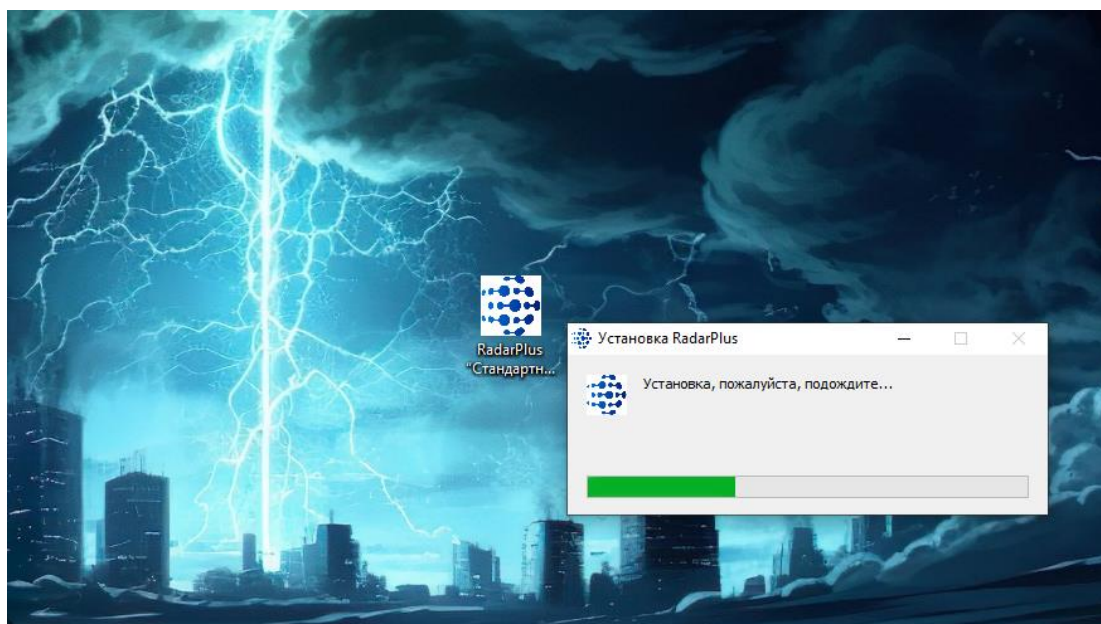


3. После завершения процесса установки на рабочем столе вашего ПК появится иконка с подписью "RadarPlus".

4. Далее зайдите в «Просмотр сетевых подключений».

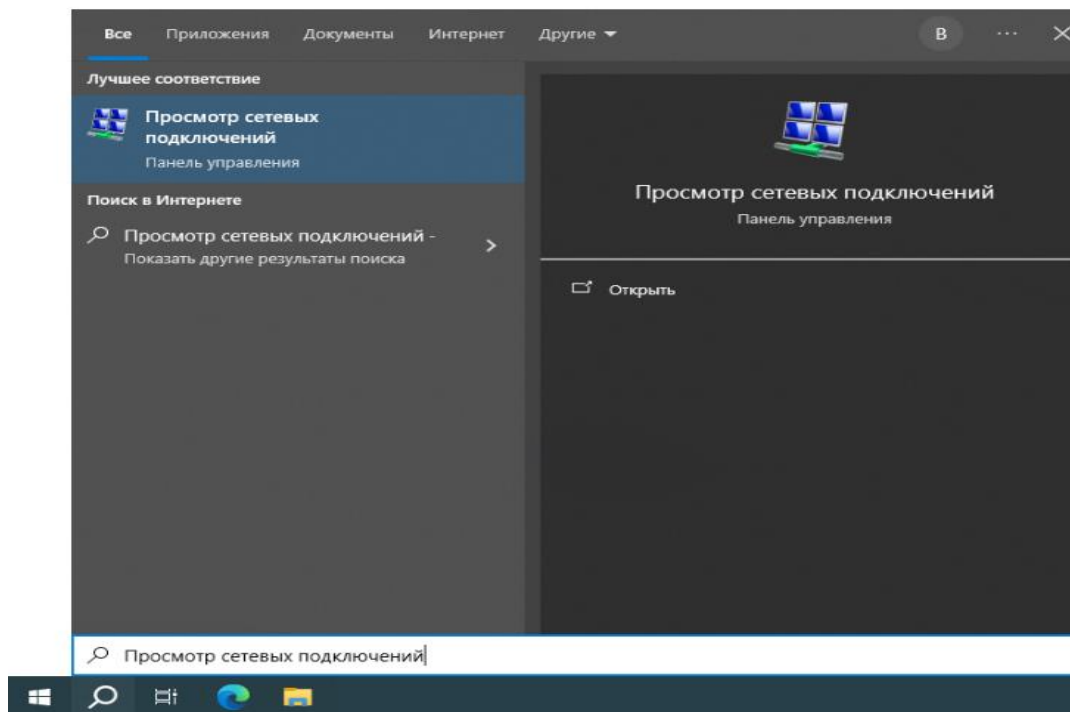


5. Выберите пункт «Настройки параметров адаптера».


6. Далее выберите пункт «Ethernet».

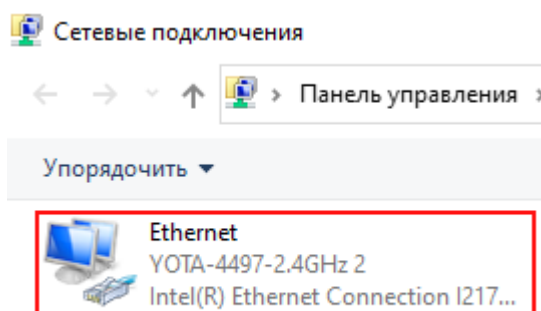

7. Кликните по нему правой кнопкой мышки и выберите пункт «Свойства».

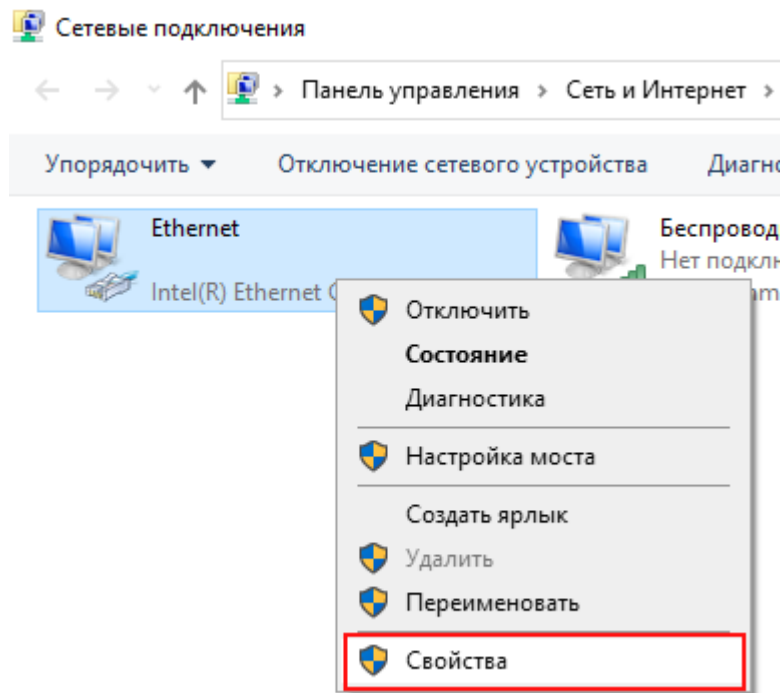


8. В открывшемся окне последовательно нажмите на пункт «IP версия 4» и кнопку «Свойства».

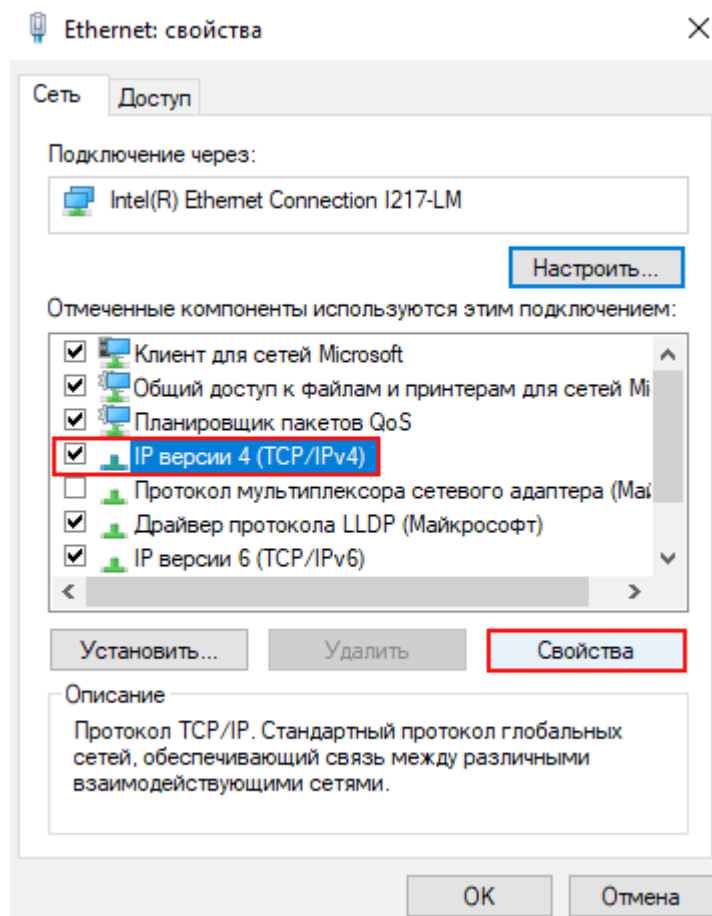

9. В открывшемся окне выберите пункт «Использовать следующий IP-адрес» и введите указанные параметры:

- IP-адрес: 192.168.1.21
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Основной шлюз: 192.168.1.254

Затем, чтобы изменения были приняты, нажмите на кнопку “ОК”.

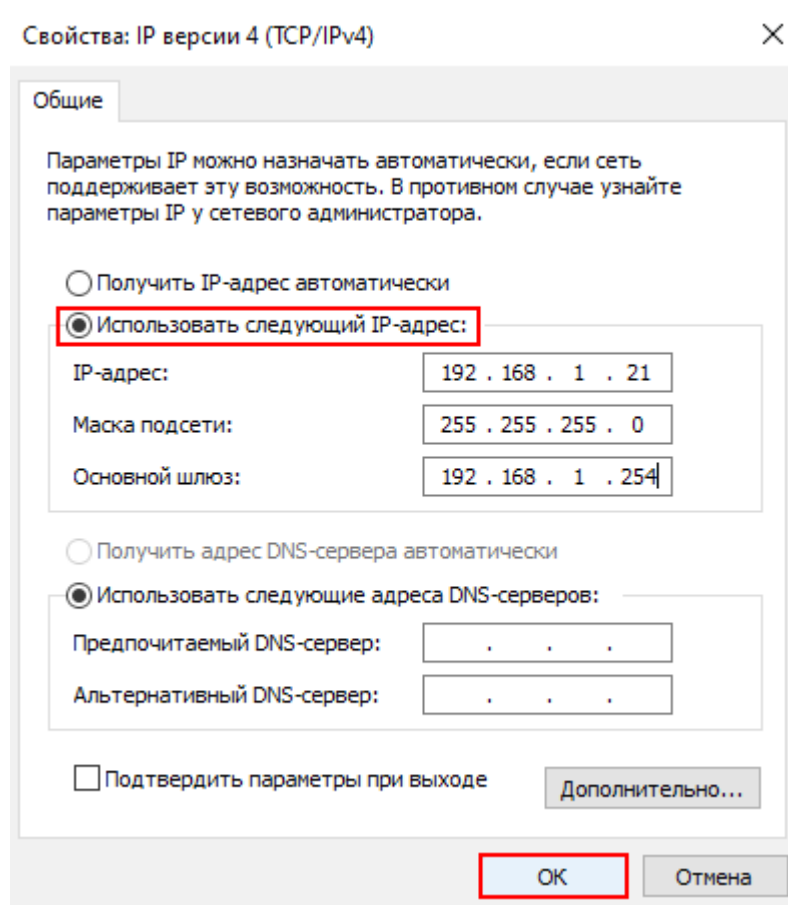

10. Установка и настройка RadarPlus "Стандартный набор ПО" завершена.